

Calidad de Impresión Inicia Aquí

Guía Profesional para la Limpieza Profunda de Rodillos
Anilox con AniClean Plus



El Enemigo Oculto de la Calidad: Residuos en las Celdas del Anilox

La acumulación de tinta seca, pigmentos y recubrimientos en las celdas del **rodillo anilox** es la causa principal de una transferencia de tinta deficiente. Esto compromete directamente la **densidad**, el **color** y la **consistencia** de cada impresión.



ANTES



DESPUÉS



Cuando las Celdas se Tapan, la Producción Sufre

- Pérdida de **densidad** y **viveza** del color.
- Transferencia de tinta **inconsistente** y moteado.
- Aumento en los **costos** por desperdicio de material y retrabajos.
- Tiempos de **inactividad** no planificados en la prensa.

La Solución Profesional para una Limpieza Profunda y Segura

AniClean Plus es un limpiador alcalino líquido, formulado específicamente para penetrar y disolver los residuos más difíciles en rodillos Anilox y superficies grabadas, restaurando su capacidad de transferencia original.



El Proceso Hacia la Perfección:

Paso 1 - Preparación



1. **Detenga la prensa:** Asegúrese de que el rodillo esté **completamente detenido y accesible**.




2. **Equípese:** Utilice guantes de **nitrilo** y gafas de seguridad.



3. **Limpieza preliminar:** Retire restos de tinta fresca o suciedad superficial.



Paso 2: Aplicación Directa para Máxima Potencia

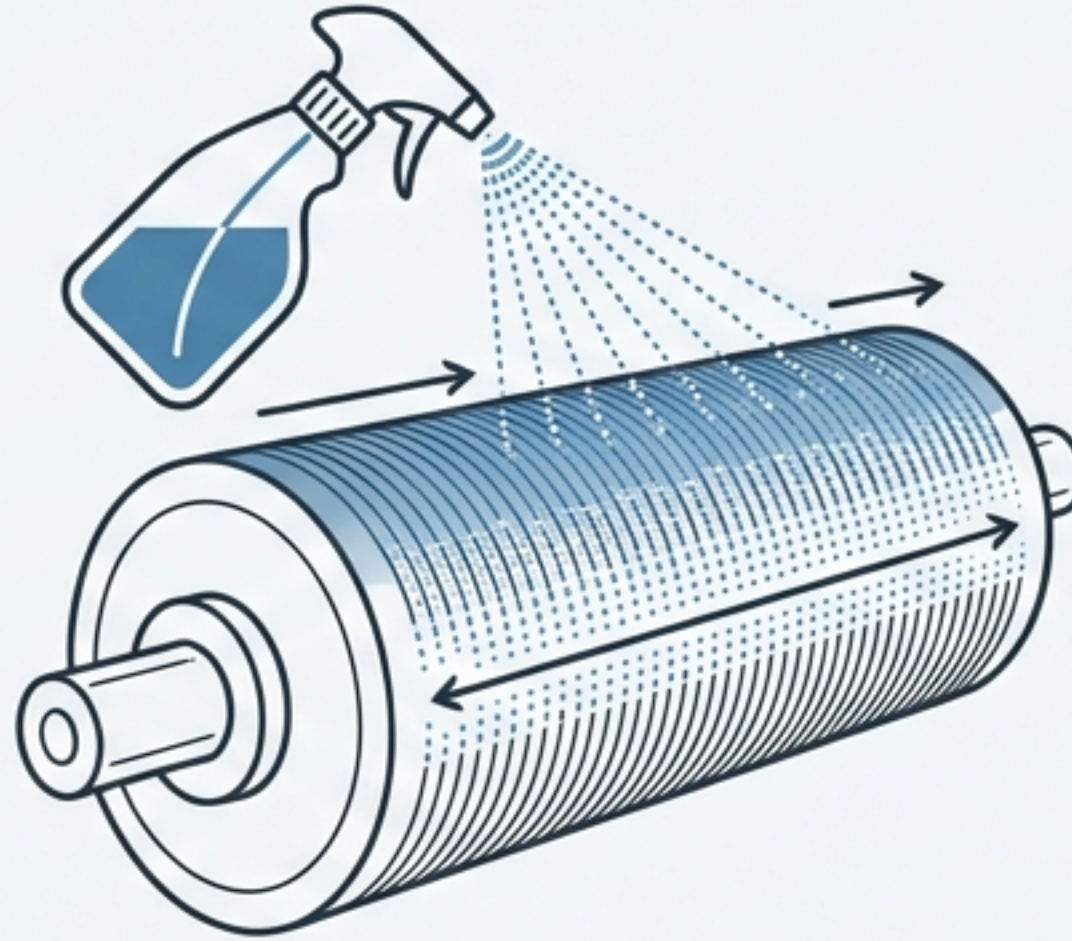

- Aplique AniClean Plus **sin diluir** para obtener el máximo poder de limpieza.
- Use un atomizador para cubrir uniformemente toda la superficie del rodillo.
- Asegure que el área quede humedecida, pero evite goteos excesivos.



Paso 3: Deje que la Fórmula Penetre en las Celdas

- Deje actuar el producto de **3 a 5 minutos**. Este tiempo es crucial para que el limpiador afloje los residuos secos.
- **Importante:** No deje que el producto se seque sobre la superficie. Si es necesario, reaplique una ligera bruma para mantenerlo húmedo.

Paso 4: Cepillado Correcto para un Cuidado Superior




USAR



- Utilice un cepillo de cerdas suaves o de nylon especial para Anilox.
- Cepille con movimientos circulares aplicando una presión moderada.

Paso 5: Enjuague Abundante para Eliminar Todo Residuo

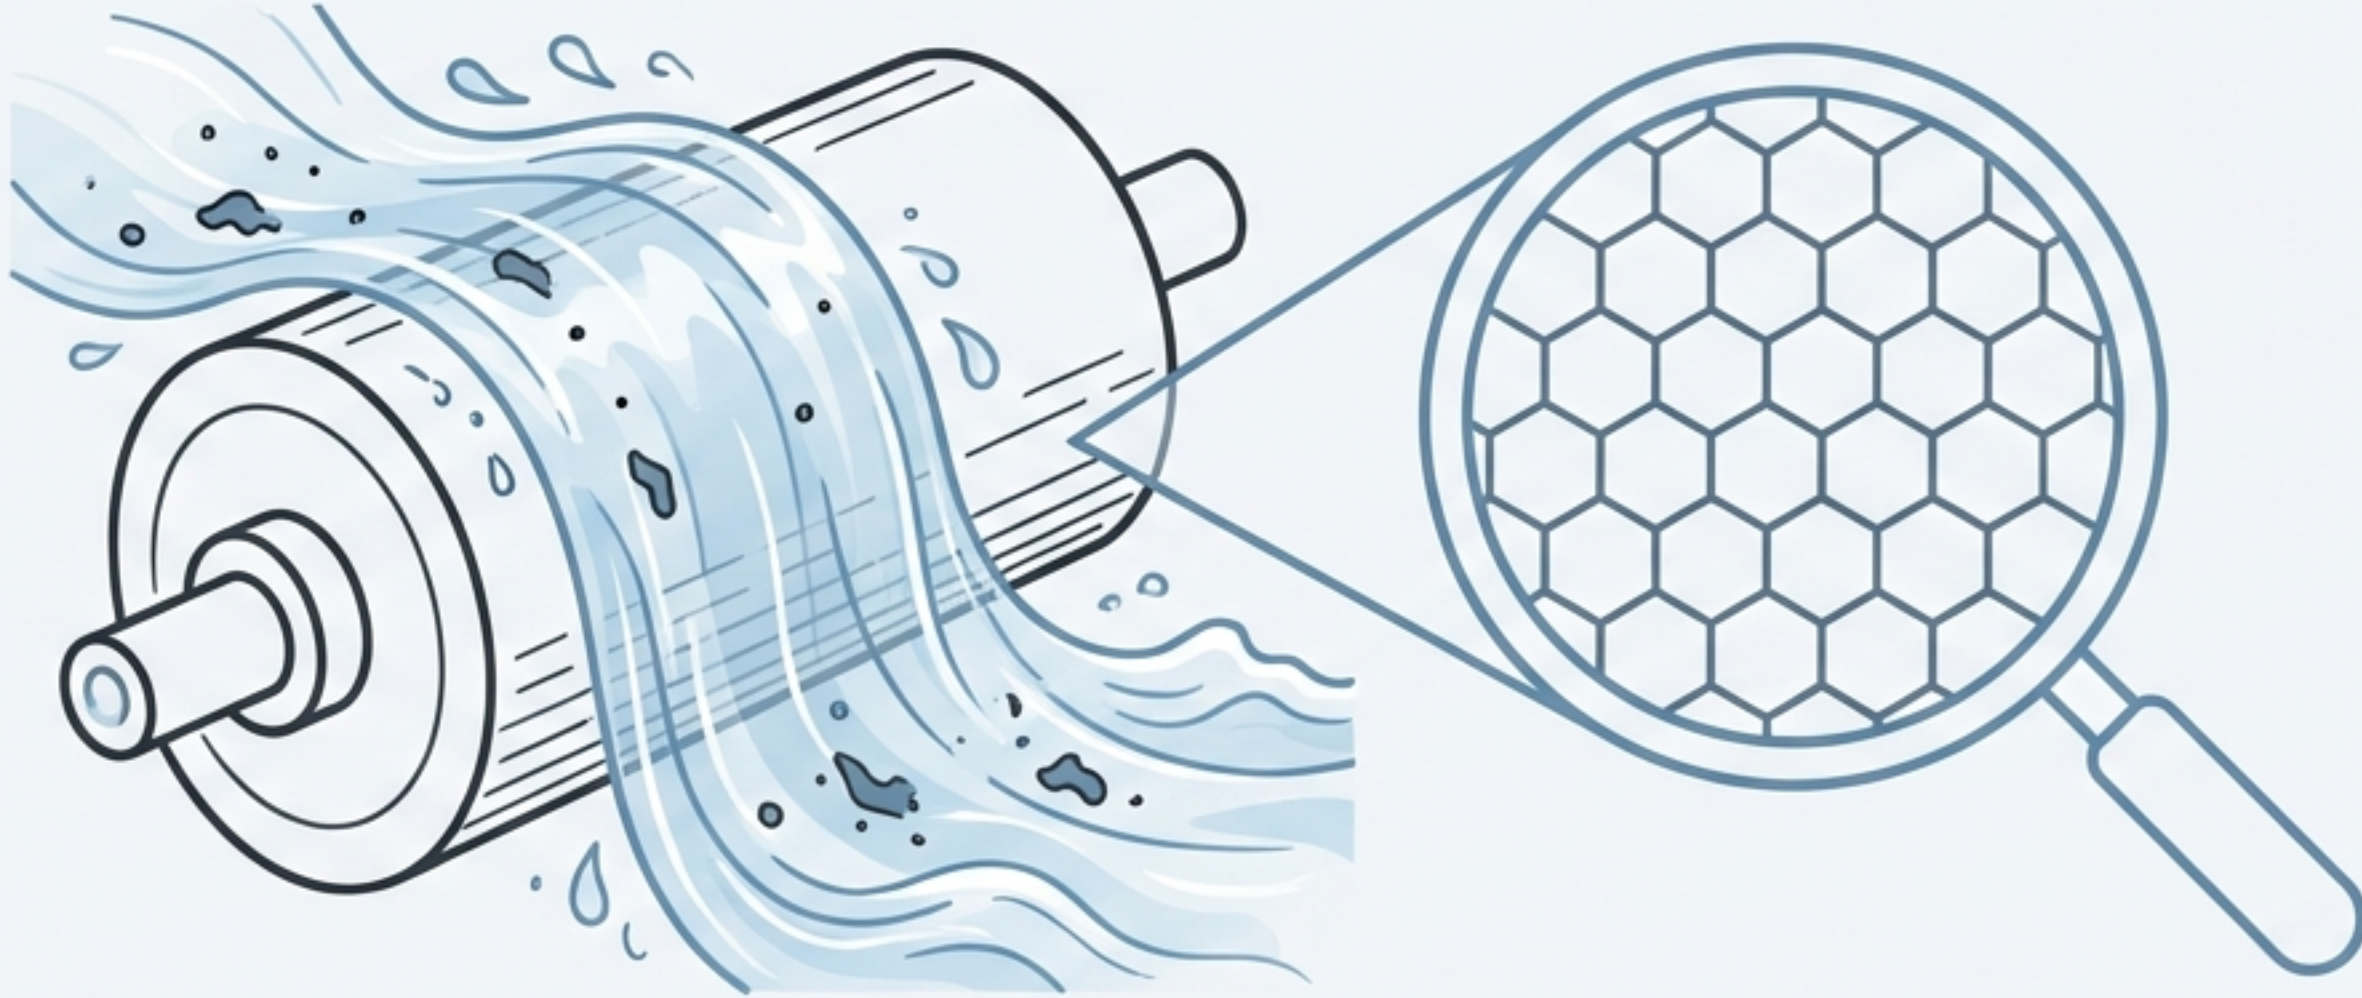

- Enjuague el rodillo con abundante agua a presión o con un paño húmedo.
- Continúe hasta eliminar por completo cualquier residuo de AniClean Plus.
- **Verifique:** Revise visualmente que las celdas estén limpias. Si es necesario, repita el proceso.

Paso 6: Secado Completo Antes de Reanudar la Impresión




- Seque el rodillo utilizando aire comprimido o paños limpios y libres de pelusa.
- Asegúrese de que el rodillo esté **100% seco** antes de montarlo y reanudar la impresión.

Mantenga la Excelencia con un Mantenimiento Preventivo

La calidad de impresión consistente no es un accidente. Es el resultado de un mantenimiento proactivo.



Recomendación Clave:: Realice una limpieza profunda con AniClean Plus de forma preventiva al menos **una vez por semana**, incluso si no hay acumulación visible de tinta.

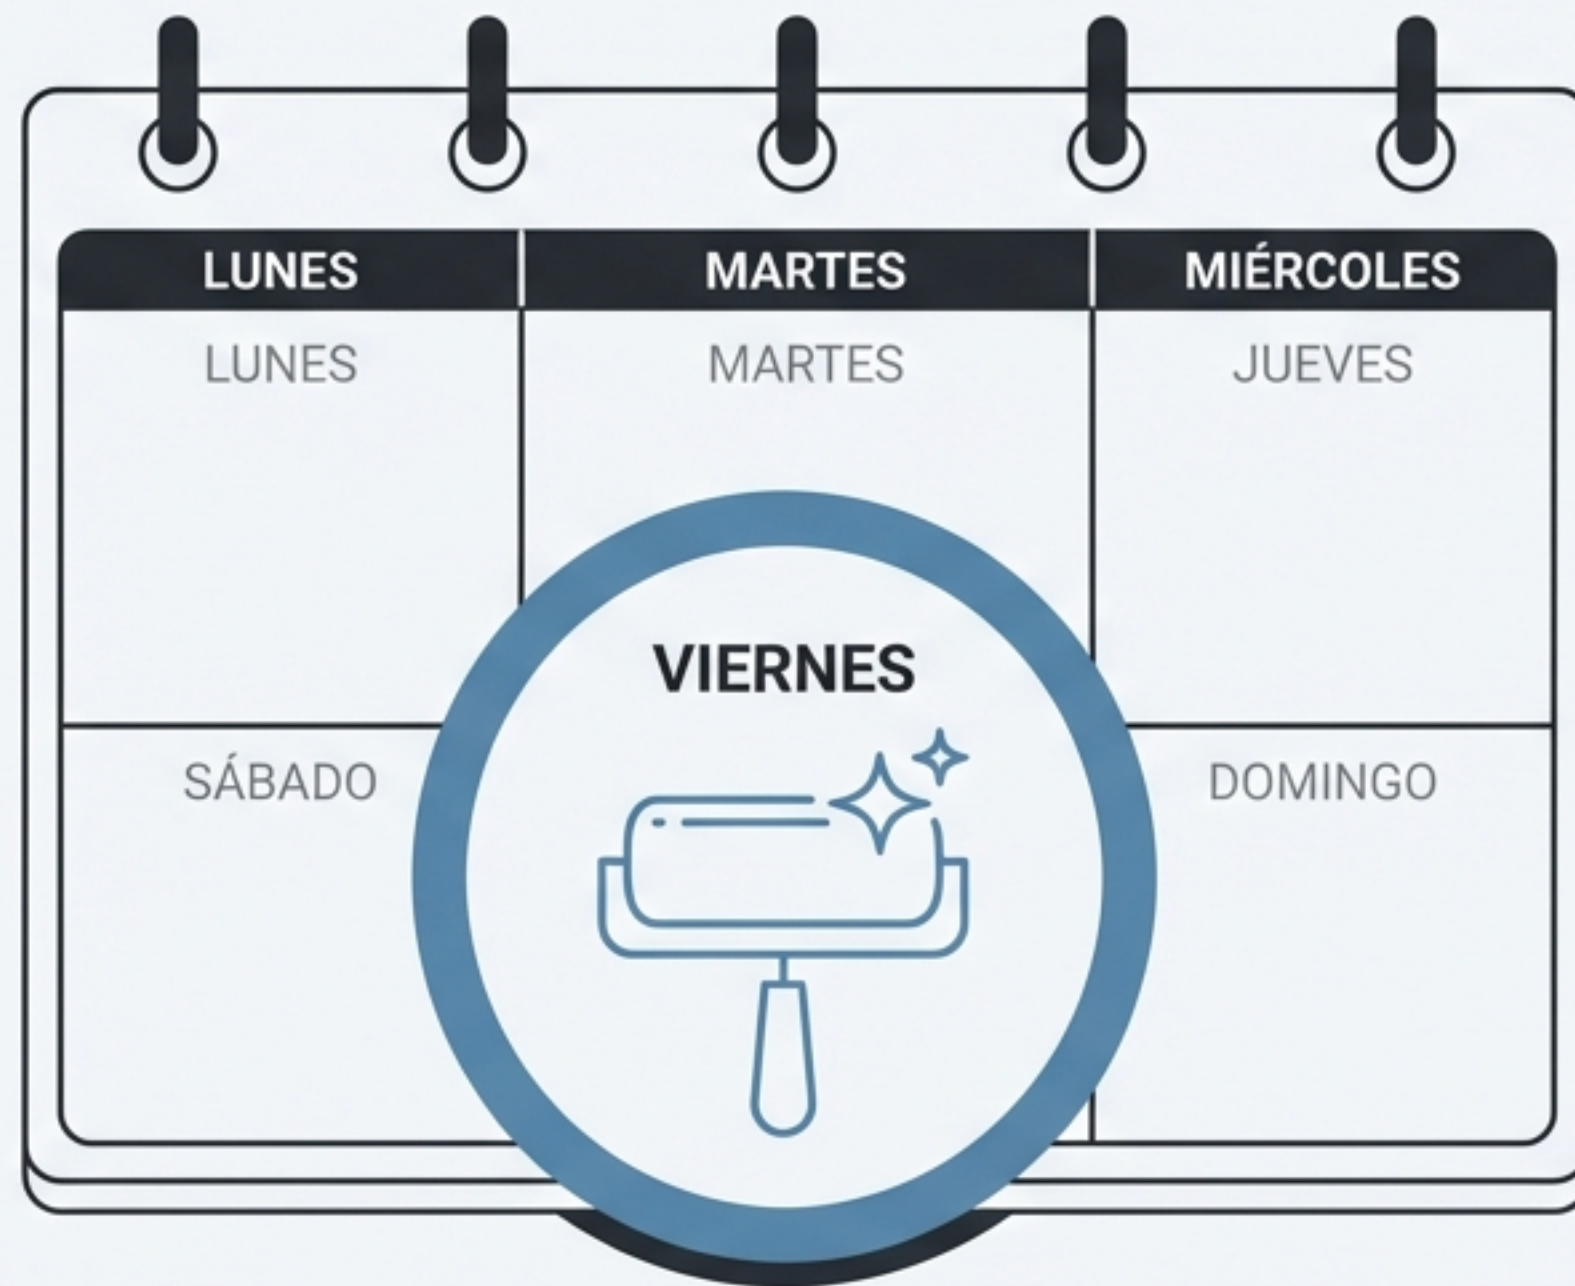


Prácticas Clave para Seguridad y Eficacia



Almacenamiento:

Guarde el producto en su envase original bien cerrado, en un lugar fresco y ventilado, lejos de fuentes de calor.

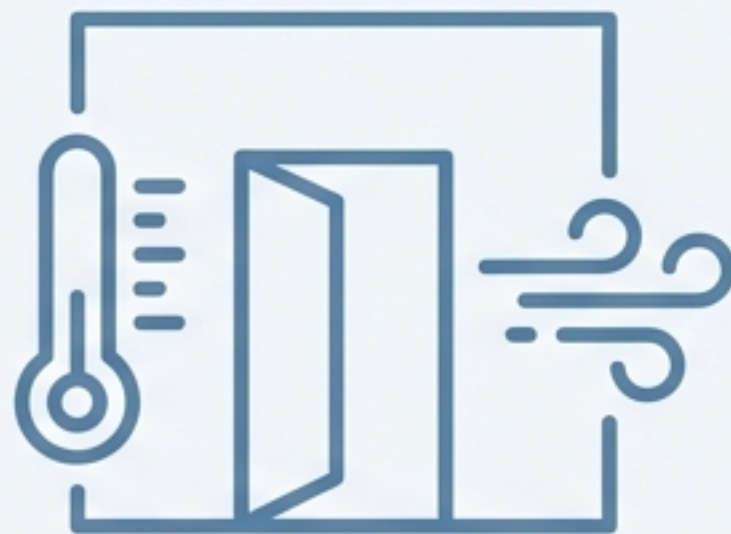

Seguridad Química:

No mezclar AniClean Plus con ácidos u otros productos de limpieza.



Calidad Constante. Producción Confiable.

La limpieza profesional de sus rodillos Anilox es una inversión directa en la calidad de su producto final y la eficiencia de su operación. Confíe en AniClean Plus para mantener su equipo en condiciones óptimas.

Para más información o para realizar su pedido:

www.suministrosgrafik.com

info@suministrosgrafik.com

+52 33 3673 8143

